

ETAPA 1

Coloque a chave, localizada na parte traseira do repetidor, na posição **“Rep”**;

ETAPA 2

Coloque o repetidor perto do modem em uma distância aproximada de dois metros. Conecte a fonte de alimentação ao seu repetidor e ligue-o, pressionando o botão **ON/OFF** localizado na parte traseira;



ETAPA 3

O LED **“Sinal”** (inferior) ficará verde durante a inicialização. Espere até que os dois LEDs **“Wi-Fi”** fiquem totalmente azuis. Em seguida, o LED **“Sinal”** começará a piscar em vermelho, indicando que ainda não está associado a nenhum modem;

ETAPA 4

Agora, para associar o repetidor ao modem, pressione o botão **“Wi-Fi+/WPS (5GHz)”** localizado na parte traseira do modem por menos de três segundos. O LED do seu modem começará a piscar em azul, indicando que o modo de associação WPS foi ativado (permanecerá ativo por dois minutos);



ETAPA 5

Para concluir a associação, pressione o botão traseiro **“Wi-Fi/WPS”** no repetidor por menos de três segundos e os LEDs Wi-Fi começarão a piscar;

ETAPA 6


Quando a associação entre o modem e o repetidor for concluída, leve-o até uma posição intermediária entre o modem e o local que deseja obter uma melhor cobertura Wi-Fi. Os LEDs **“Wi-Fi”** retornarão à cor azul e o LED **“Sinal”** adotará uma cor fixa, dependendo da cobertura recebida pelo repetidor. Utilize a tabela de indicador LED para verificar a qualidade de sinal recebida conforme descrito no guia.





Como configurar seu repetidor Wi-Fi 6 como ponto de acesso (conexão via cabo de rede):

Este modo de configuração permite estender a cobertura Wi-Fi através de uma conexão por cabo de rede para os locais em que a rede Wi-Fi do seu modem não chega.

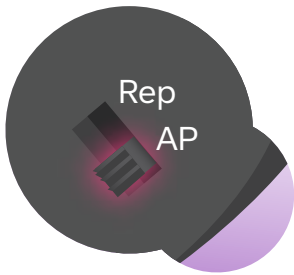


ETAPA 1

Verifique se o interruptor localizado na parte traseira do repetidor está na posição “AP”;

ETAPA 2

Conecte uma extremidade do cabo de rede em uma das portas do seu repetidor e a outra extremidade em uma das portas do seu modem;

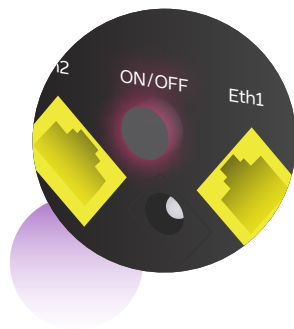

ETAPA 3

Conecte a fonte de alimentação ao seu repetidor e ligue-o, pressionando o botão ON/OFF localizado na parte traseira;

ETAPA 4

O LED “Sinal” (parte inferior) ficará verde durante a inicialização do equipamento. Espere até que os dois LEDs Wi-Fi permaneçam acesos, iluminados em azul sólido. O LED de sinal ficará apagado.



ATENÇÃO

O indicador LED “Sinal” ajuda a colocar o repetidor em um local ideal (lembre-se que deve ser um ponto intermediário em sua casa, entre o modem e a área onde você deseja melhorar a cobertura de sinal).

- Azul:** o sinal que chega ao seu repetidor é **bom**.
- Verde:** o sinal é suficiente para conexão de internet e TV, mas não ideal para conectar seu repetidor.
- Vermelha:** sinal fraco e, portanto, insuficiente.